
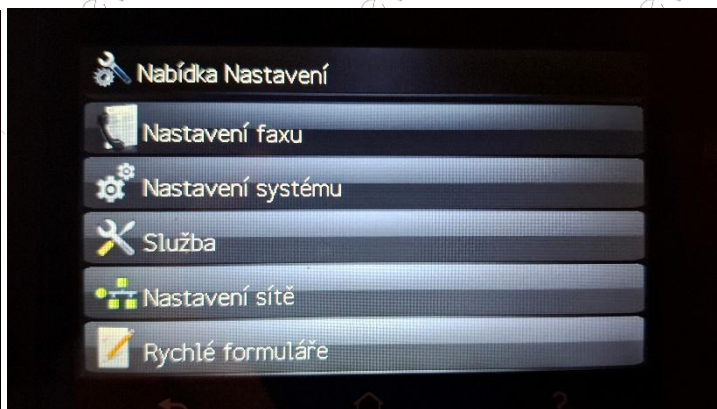


Návod na nastavení tiskárny HP pro odstranění hlášení



Některé tiskárny mají nastaveno používat pouze Autorizované (originální) kazety HP. V případě, že chcete používat kompatibilní kazety s čipem je potřeba upravit některá nastavení v Menu dle návodu níže.

PRO TISKÁRNY HP CLJ MFP – DEAKTIVACE AKTUALIZACÍ


1. V hlavní nabídce Menu klikněte na Nastavení a poté Služba

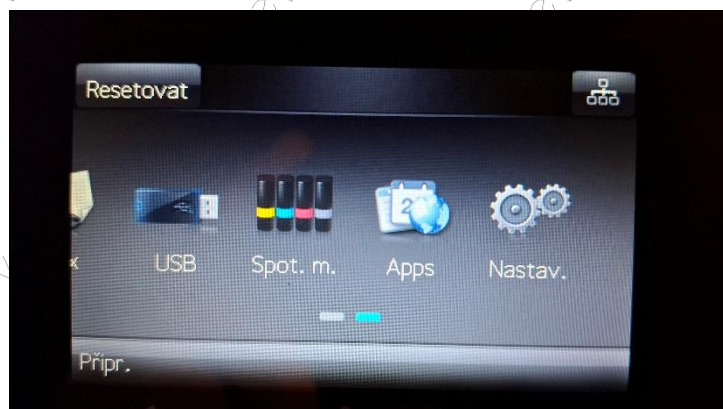

2. Aktualizace LaserJet a poté Spravovat aktualizace

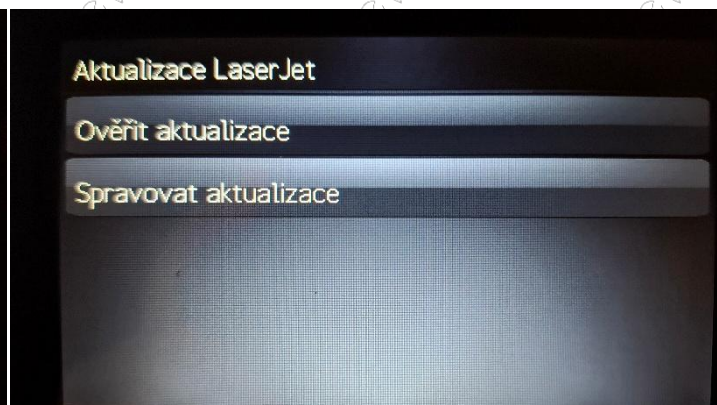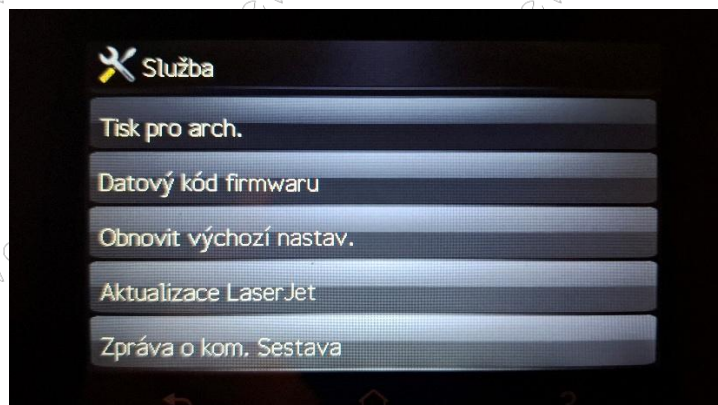


3. Kliknout na Povolit aktualizace a poté zadat NE

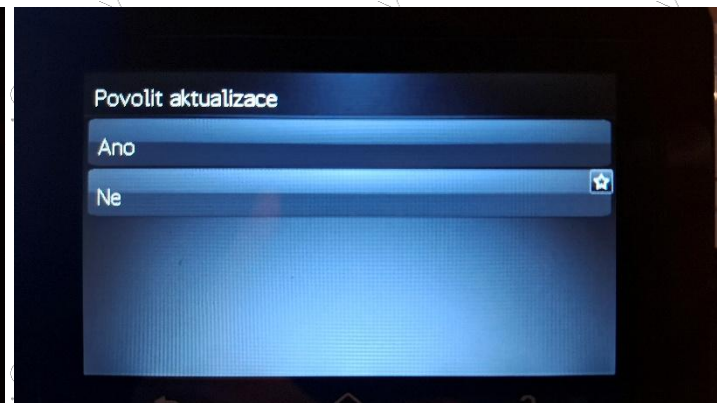


PRO TISKÁRNY HP CLJ MFP – DEAKTIVACE OCHRANA KAZETY

4. Poté v hlavním nastavení zadat Nastavení systému a Nastavení spotř. mat.

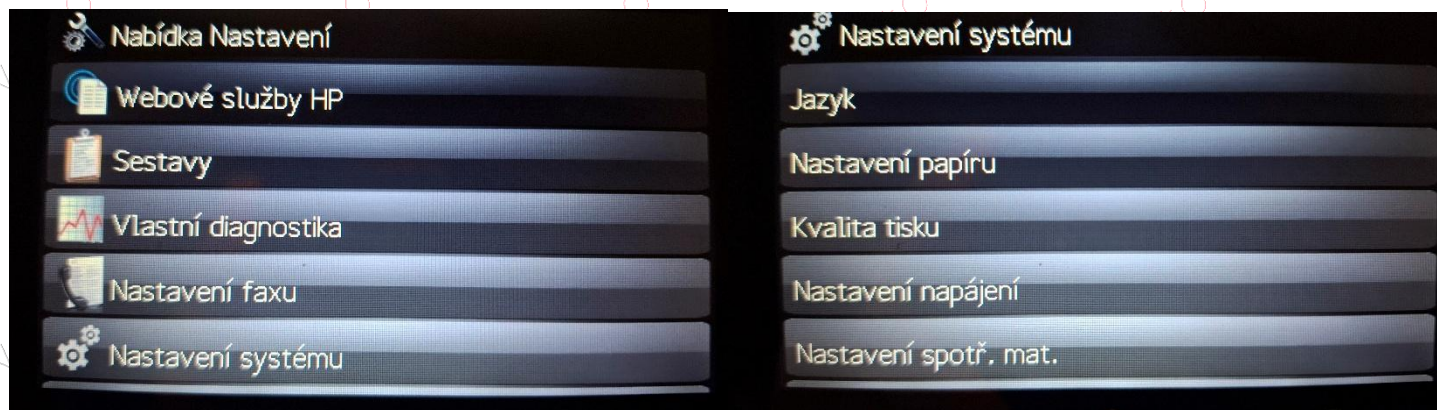

5. Kliknout na Zásady pro kazety a na Vypnuto

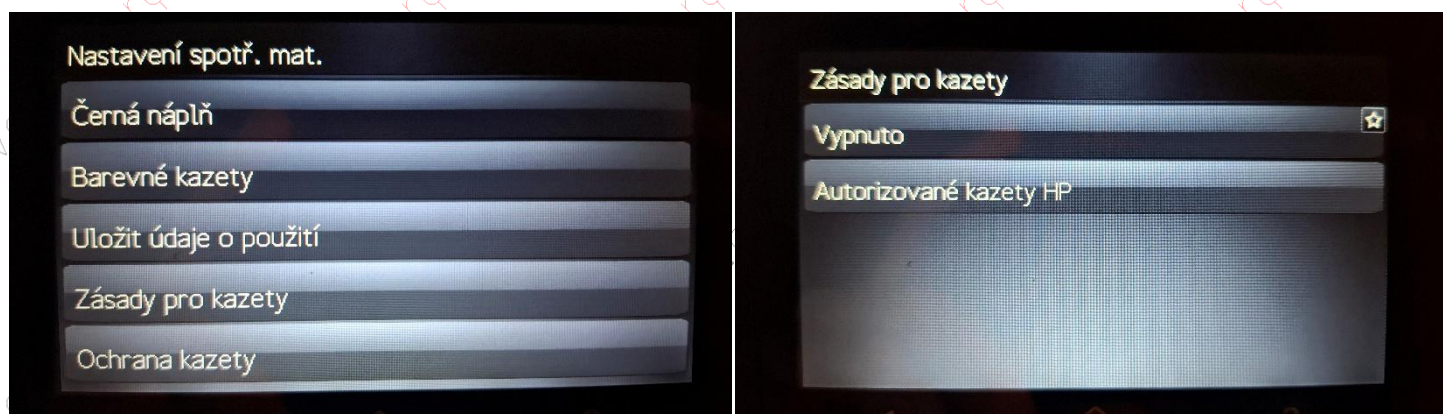

6. Kliknout na Ochrana kazety a poté na Vypnuto

