
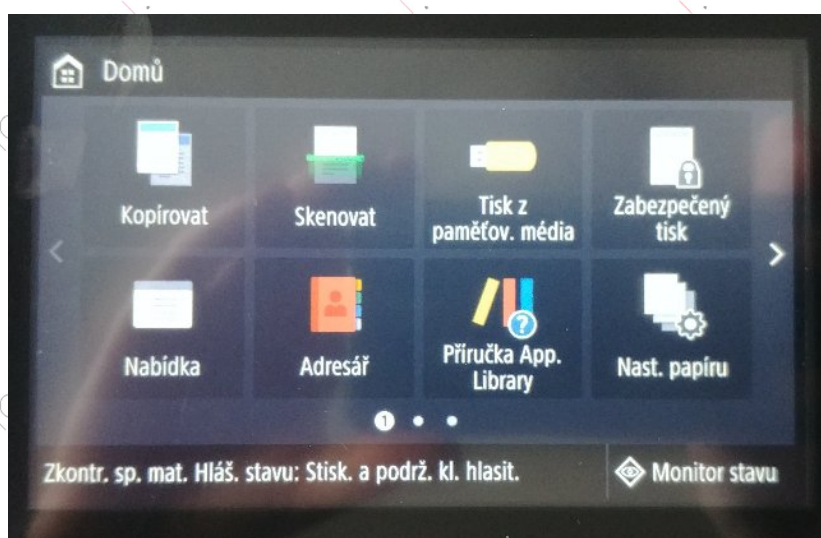


Tisk na kazetě bez čipu - Canon 057/057H instrukce pro odstranění hlášky

MULTIFUNKCE CANON s dotykovým displejem

Potvrdit na displeji stisknutím „zavřít“

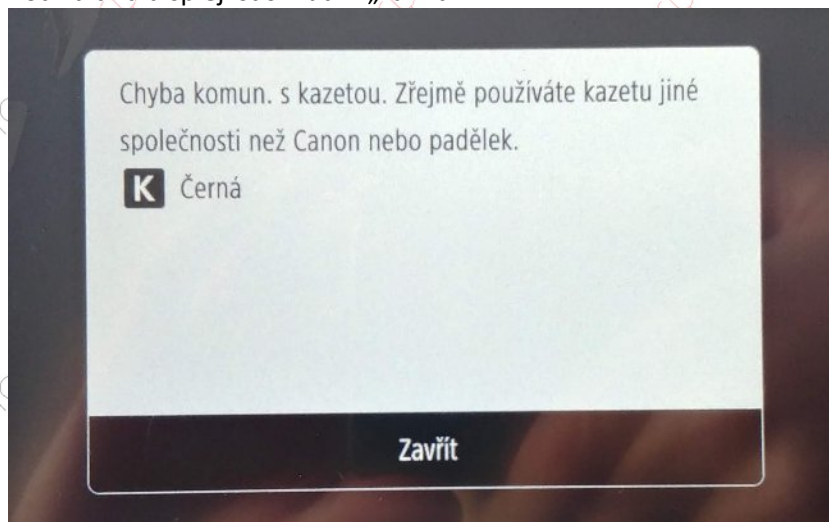

TISKÁRNA CANON bez dotykového displeje

Potvrdit tlačítkem „OK“

